



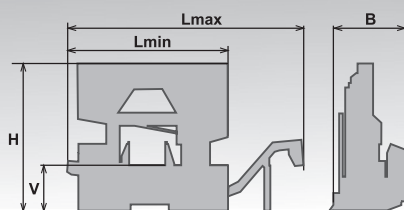

# 600 CAMEL X

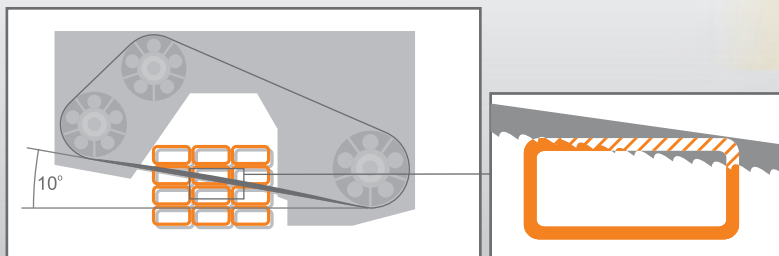

mm	0°	$\begin{matrix} b \\ a \times b \end{matrix}$
	600	X
	350*	X
a x b	600x480	600x415
a x b	600x510	600x415





3x400V 50 Hz	4,0	20-100	6230x41x1,3		2580
Lmin	Lmax	B	Hmin	Hmax	V
2850	4180	1300	2300	2600	800

\*doporučené hodnoty /recommended values



# PEGAS

## 600 CAMEL X

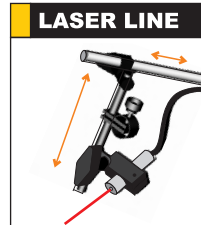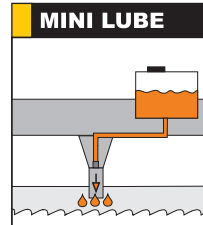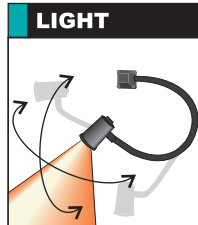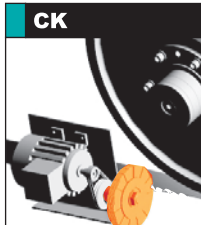

**500 RDT 2000/620**    **500 V** **+RDT**    **500 RBRS**    **500 RBR**

**600 NPH**    **600 HP**    **OPTION**

**BOX-TAH**    **BOX-PCS**    **BOX-TRI**

**600 NPH**    **600 HP-Z** **+SRZ**    **600 VTH**

**500 OZP-L 2000**    **500 OZS 2000** **+RDM**

**500 OZD-L 2000**    **500 OZSD 2000** **+RDM**

**500 OZP 2000**    **500 OZP 1000**

**500 OZP-D 2000**    **500 OZP-D 1000**

**600 SRZ**    **500 RDM 2000/620**

**500 RDML 2000/620**    **500 RDML 1000/620** **+RDM**

**500 RDT 1000/620**    **500 RDH**    **500 OZK**

STANDARD    OPTION



PEGAS-GONDA s.r.o, Čs. armády 322, 684 01 Slavkov u Brna  
Tel: 00420-544 221 125, 00420-544 221 126, fax: 00420 544 227 389  
E-mail: pegas@gonda.cz, [www.pegas-gonda.cz](http://www.pegas-gonda.cz), Czech Republic

- výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických údajů, technické údaje odpovídají 1.9.2010  
/producer has the right to make changes of technical data, technical data are valid on 1.9.2010/  
- píla na fotografii není vždy v základním provedení / the machine in the picture is not always in the basic version  
- uvedené rozměry odpovídají stroji v základním provedení / mentioned diameters are for machine in basic version